

KITS DE SUSPENSÃO RK 21176 / RK 21176C DICAS DE APLICAÇÃO




RK 21176 (kit parcial)



RK 21176C (kit completo)

DICA 2: PREPARAÇÃO DO COXIM

Aplicar "silicone", na parte superior (contato com a carroceria do veículo) do coxim superior do amortecedor em pontos entre os parafusos.

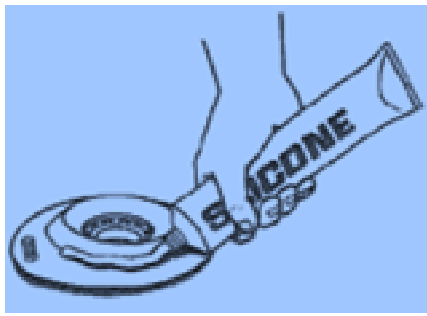

Sintoma: A ação visa melhorar o assentamento da peça. O não cumprimento provoca ressonância no conjunto.

DICA 1: POSIÇÃO LOCALIZADOR

Instalar o localizador observando sua posição de montagem. No lado direito (passageiro) os dois ressaltos devem ficar voltados para a traseira do veículo, e no lado esquerdo (motorista) para a dianteira do veículo. Este cuidado centralizará os componentes de suspensão e manterá a geometria de direção.



Sintoma: Conjunto trabalha com sobrecarga provocando ruído e desgaste do coxim/rolamento/localizador.

DICA 3: FIXAÇÃO DO COXIM

Após encaixar componentes nas posições recomendadas, apertar a porca da haste do amortecedor, com o conjunto na bancada, e aguardar para aplicar o torque final:

TORQUE FINAL: Sempre com veículo no solo.

ALINHAMENTO: Sempre após a montagem, "efetuar o alinhamento da direção do veículo".

Sintoma: O não cumprimento das posições dos componentes, bem como, o torque final com o veículo no alto, compromete diretamente no alinhamento de direção e desempenho das peças. Situações como esta isentam os produtos de garantia.

AUTHO MIX - ÓTIMOS NEGÓCIOS PARA VOCÊ.

Rua do Manifesto, 3052 - São Paulo - SP CEP 04209-003

Fone: (11) 2168-6110 / Fax: (11) 2168-6006