


**KITS DE SUSPENSÃO RK 21176 / RK 21176C DICAS DE APLICAÇÃO****RK 21176 (kit parcial)****RK 21176C (kit completo)****DICA 1: POSIÇÃO LOCALIZADOR**

Instalar o localizador observando sua posição de montagem. No lado direito (passageiro) os dois ressaltos devem ficar voltados para a traseira do veículo, e no lado esquerdo (motorista) para a dianteira do veículo. Este cuidado centralizará os componentes de suspensão e manterá a geometria de direção.

**DICA 2: PREPARAÇÃO DO COXIM**

Aplicar "silicone", na parte superior (contato com a carroceria do veículo) do coxim superior do amortecedor em pontos entre os parafusos.

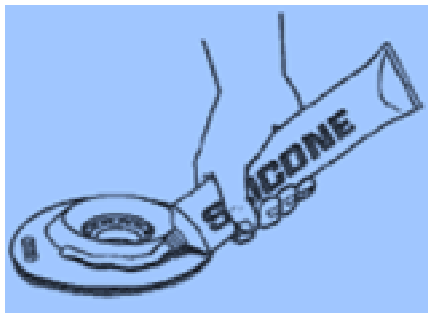

**Sintoma:** A ação visa melhorar o assentamento da peça. O não cumprimento provoca ressonância no conjunto.

**Sintoma:** Conjunto trabalha com sobrecarga provocando ruído e desgaste do coxim/rolamento/localizador.

**DICA 3: FIXAÇÃO DO COXIM**

Após encaixar componentes nas posições recomendadas, apertar a porca da haste do amortecedor, com o conjunto na bancada, e aguardar para aplicar o torque final:

**TORQUE FINAL:** Sempre com veículo no solo.

**ALINHAMENTO:** Sempre após a montagem, "efetuar o alinhamento da direção do veículo".

**Sintoma:** O não cumprimento das posições dos componentes, bem como, o torque final com o veículo no alto, compromete diretamente no alinhamento de direção e desempenho das peças. Situações como esta isenta os produtos de garantia.