

INFORMATIVO TÉCNICO

PRODUTO: KC9156

APLICAÇÃO: Amarok 2.0 16V 11/...

Antes da substituição do sistema de transmissão de força com o Kit de Distribuição KC9156 é necessário efetuar o posicionamento correto do sincronismo.

Instruções:

- 1- Aplique um giro no motor que deve ser feito pela árvore de manivelas até a seta de indicação da polia do comando de válvulas indicar 12 horas.
- 2- Coloque a ferramenta especial no furo oblongo da polia do comando de válvulas (Fig. 01). Feito isso, deve ser observado o posicionamento da engrenagem da árvore de manivelas que deverá estar próxima dessa posição. Em seguida, aplicar a ferramenta especial em sua engrenagem (Fig. 02) deixando o primeiro cilindro em PMS.
- 3- Aplique a última ferramenta especial na bomba de alta pressão, que deve estar alinhada com o furo de referência no cabeçote (Fig. 03). Solte os parafusos de fixação da polia do comando.

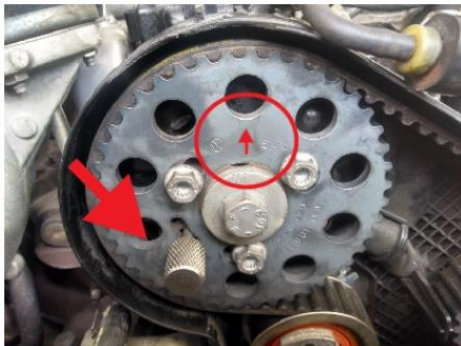


Fig. 01



Fig. 02



Fig. 03

4- Após o posicionamento do sincronismo, faça a aplicação do Kit de Distribuição Ranalle RK9156 (Fig. 04).

5- Vale ressaltar que para o perfeito alinhamento do sistema, é importante ficar atento ao assentamento correto do tensor em seu alojamento (Fig. 05) para garantir o perfeito funcionamento do sistema, oferecendo mais segurança e durabilidade.



Fig. 04



Fig. 05



Fig. 06