


INFORMATIVO TÉCNICO

PRODUTO: RO4710

APLICAÇÃO: HONDA CIVIC 1.8 / 2.0, CRV 2.0 16V, HRV 1.8 16V

Para o perfeito funcionamento desse tensor, é necessário seguir os procedimentos abaixo:

1- Instale a correia conforme o diagrama abaixo:

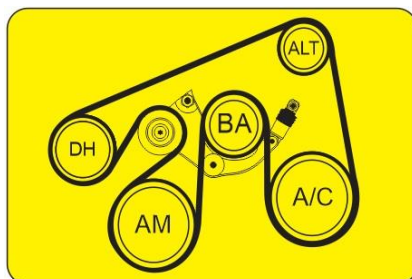

2- Após a instalação da correia, movimentar o tensor com uma alavanca de 3 a 5 segundos (Fig. 01).

3- Verificar a posição do guarda pó do amortecedor (Fig. 02). Caso fique fora, reposicioná-lo. Caso contrário, o tensor irá perder fluido e ficará sem ação.

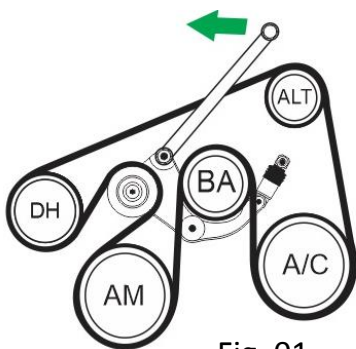


Fig. 01



Fig. 02

No produto é enviado um adesivo amarelo colado na base da peça para auxiliar a montagem (Fig.03).

ATENÇÃO: Após a montagem da correia, movimentar o tensor de 3 a 5 segundos antes de ligar o motor.



Fig. 03