

Comunicado de Instalação: Tensor

A AuthoMix tem como missão oferecer soluções em componentes de motor para facilitar a vida do aplicador.

Antes da Instalação do novo tensionador e correia, é necessária a verificação da polia do alternador tipo "Roda Livre", que suaviza os choques e vibrações do circuito.

- 1.** Bloqueie o eixo do alternador com dispositivo específico;
- 2.** Gire a polia do alternador no sentido anti-horário (Fig. 1). Ela deve girar livremente;
- 3.** Caso a polia não gire livremente no sentido anti-horário (Fig. 1), é necessária sua substituição, pois ela compromete o funcionamento do circuito, gerando danos ao tensionador. (Fig.2)

Obs: Para o perfeito funcionamento, aplicar a correia correta, conforme indicado na Fig.3.

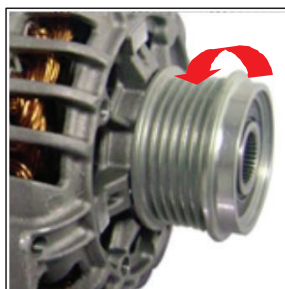


Figura 1



Figura 2

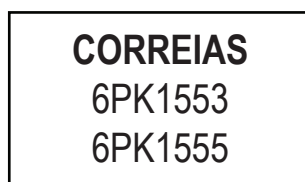


Figura 3

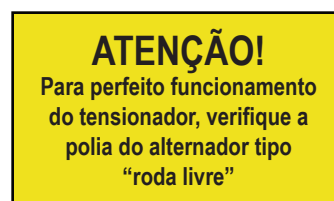


Figura 4

Os itens AuthoMix que tem essa instrução de instalação são:

- ▶ **RO4109** – Volkswagen Amarok 2.0 16v TDI de 2010 pra frente.